



Fiery XF 8/Fiery Command WorkStationのアップデート方法

Fiery Command WorkStationのアップデートを適用するにはインターネットに接続されている必要があります。



1. 「Fiery Command WorkStation」を起動し左上の「編集 (E)」メニューより「環境設定 (P)」を選択します。

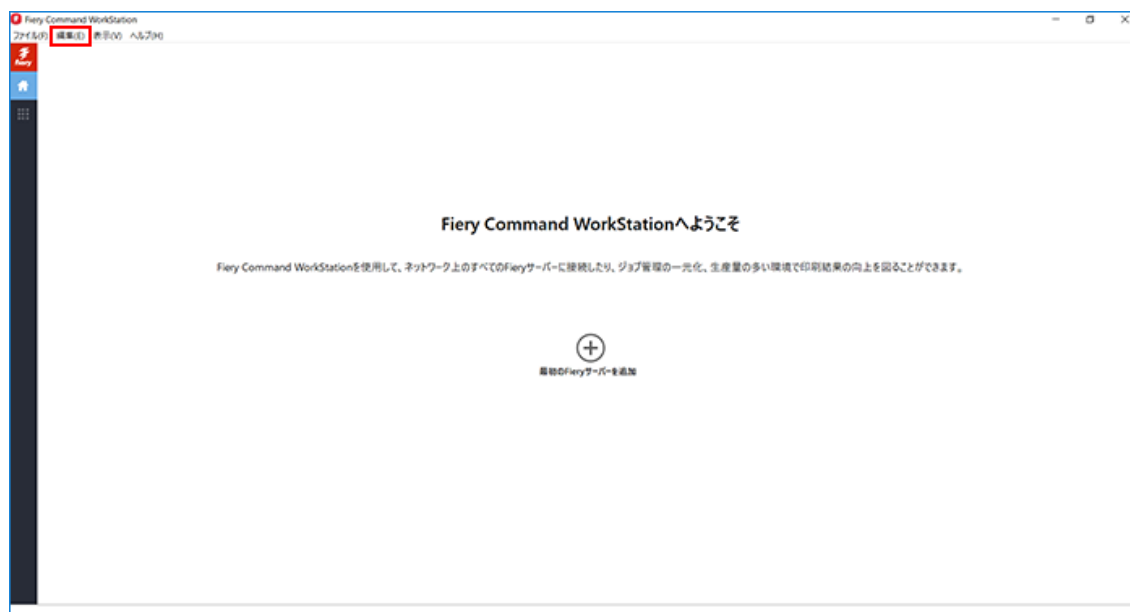


2. 一般タブのアップデートにある「今すぐ確認…」をクリックします。

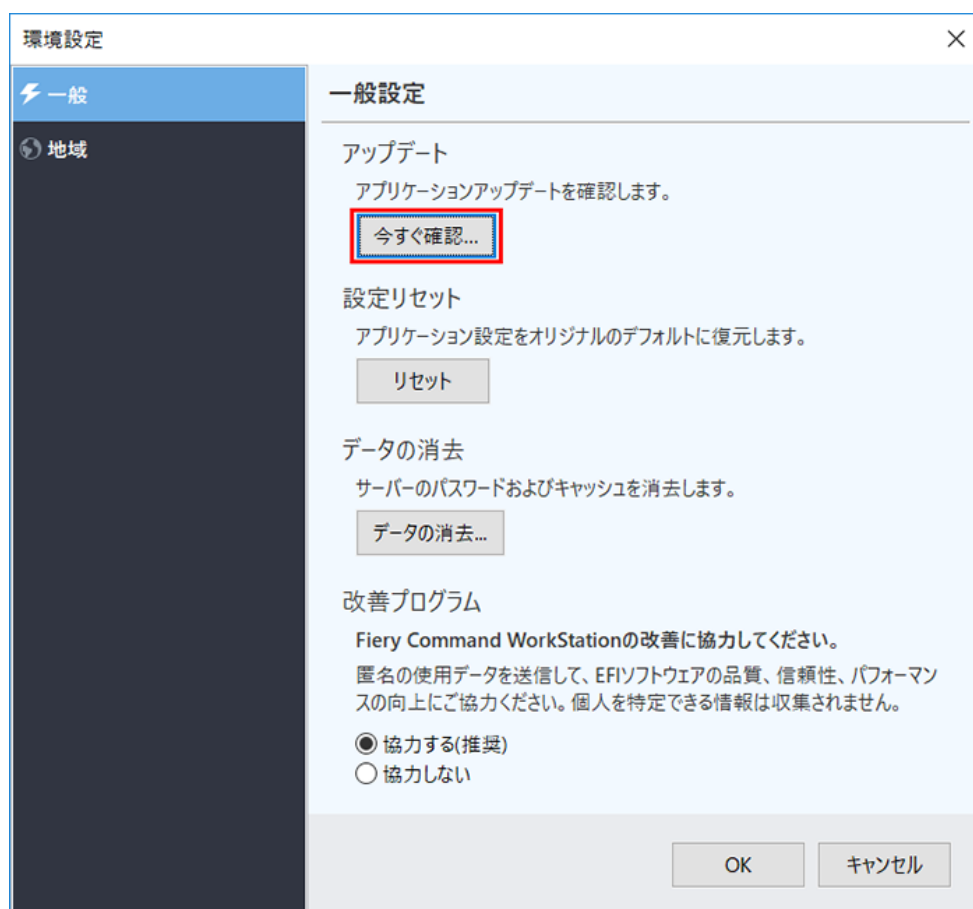


3. 「ダウンロード」をクリックします。

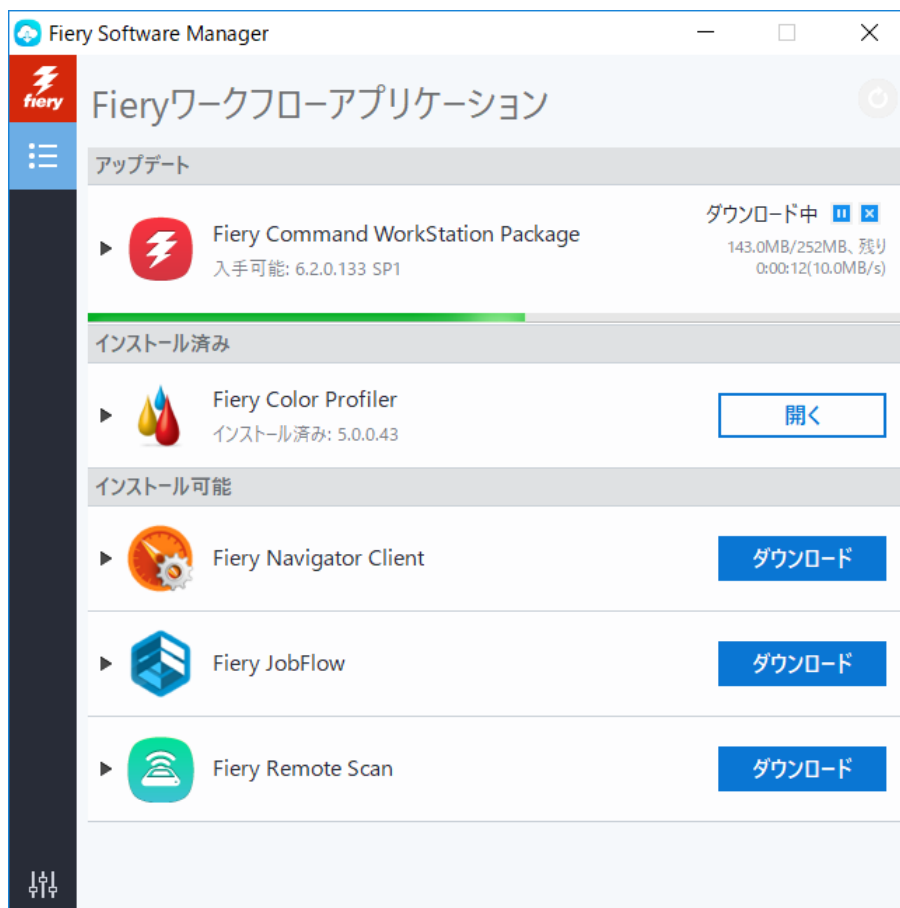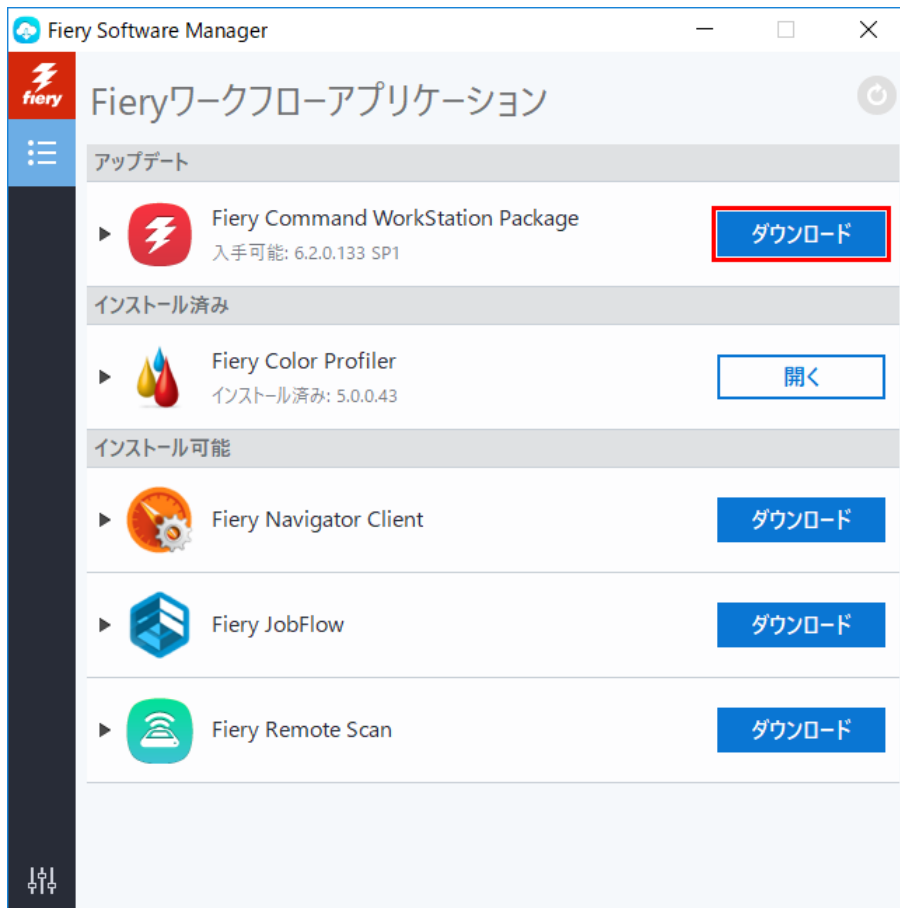


4. 「アップデート」をクリックします。

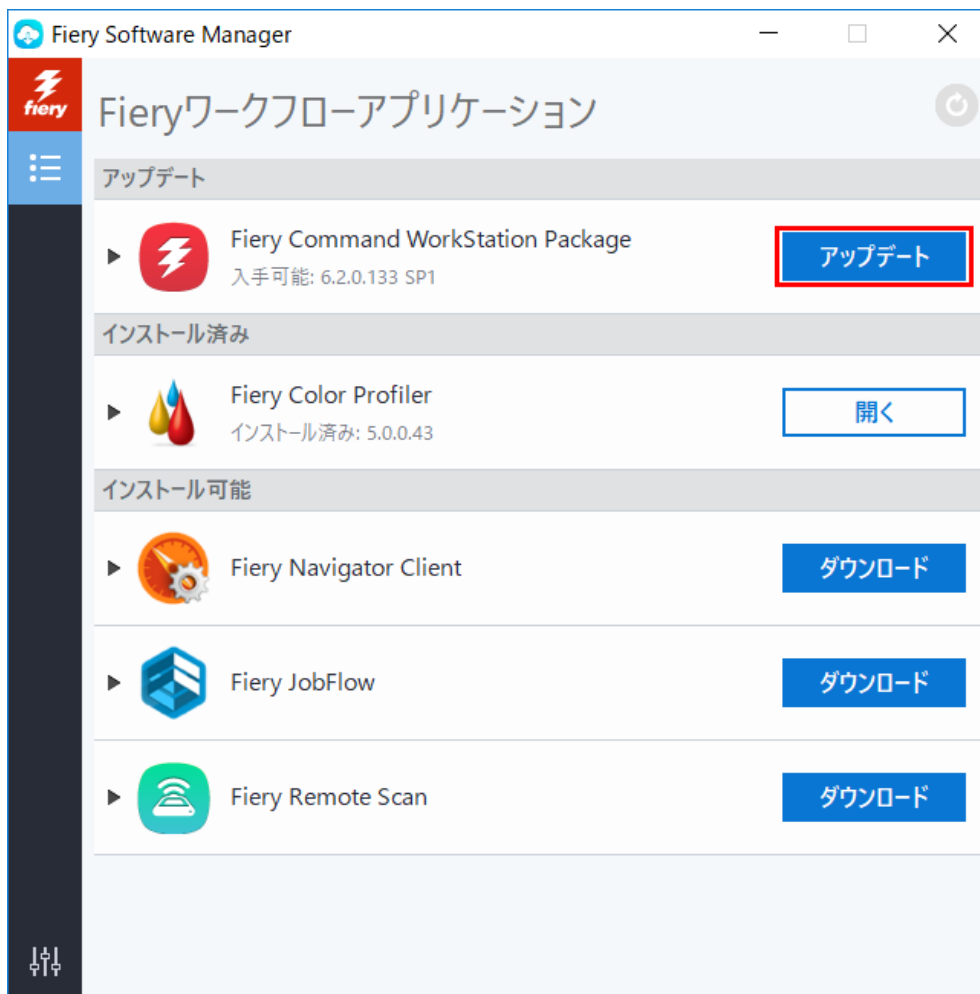

5. 「OK」をクリックします。

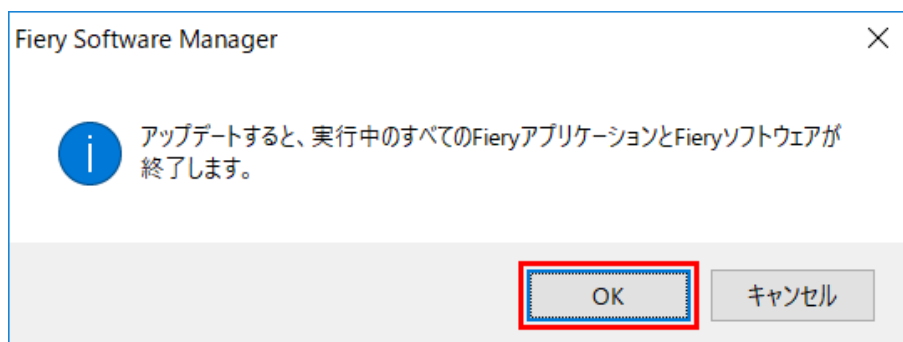

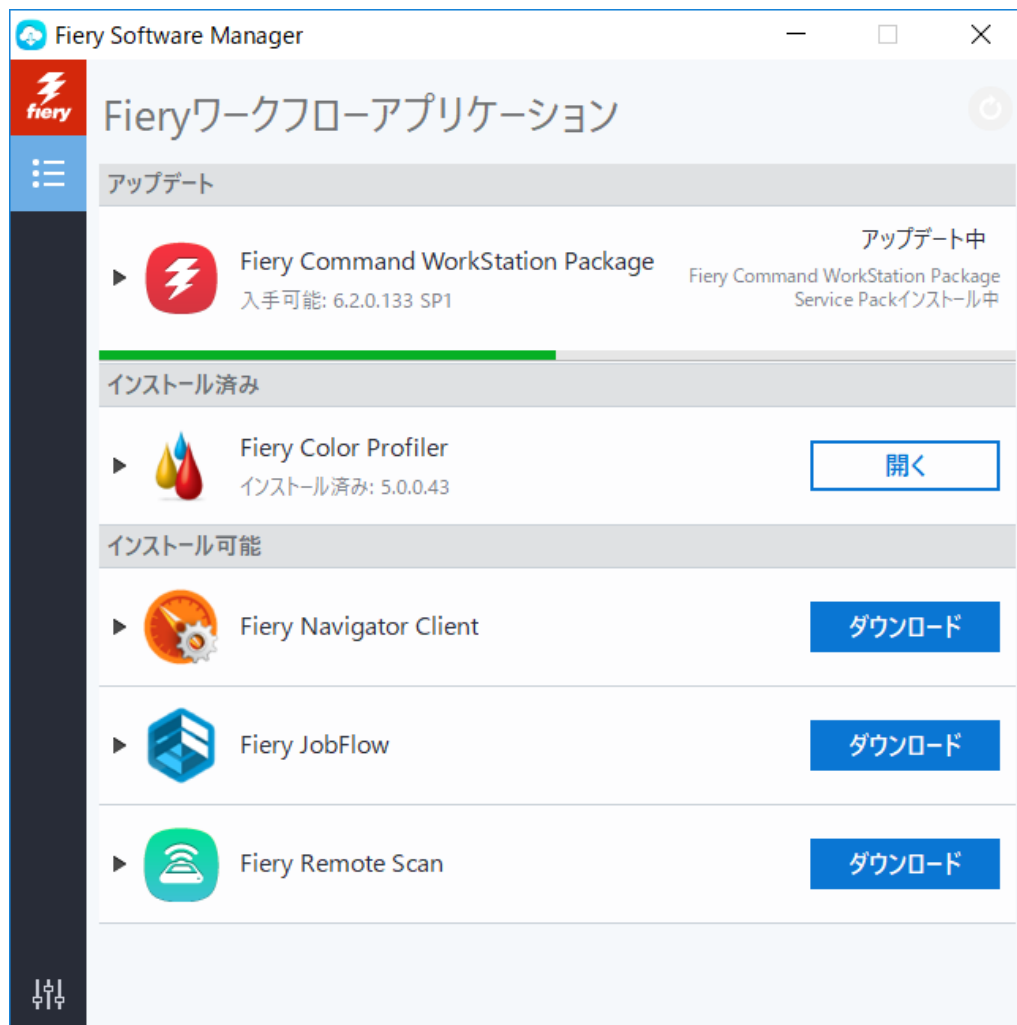

6. 「今すぐ再起動」をクリックします。

