
## Mac 版の追加方法


1. Apple メニューより「システム環境設定」を開き「プリンタとスキャナ」を選択します。




2. 左下の「+」をクリックします。

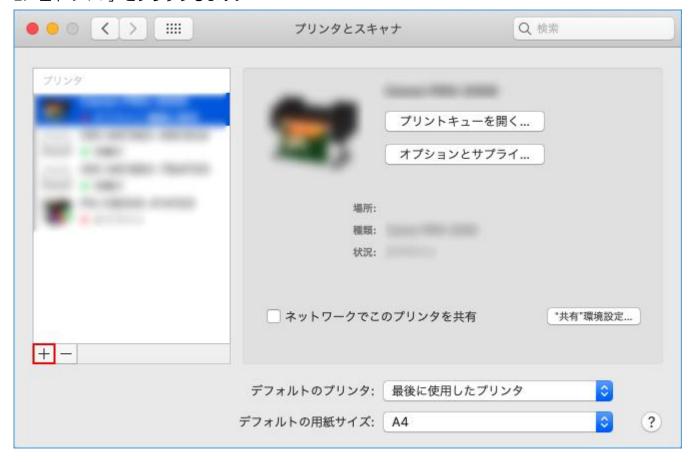

3. ウィンドウ上部の Windows アイコン横辺りにマウスを置き右クリックし「ツールバーをカスタマイズ」を 選択します。

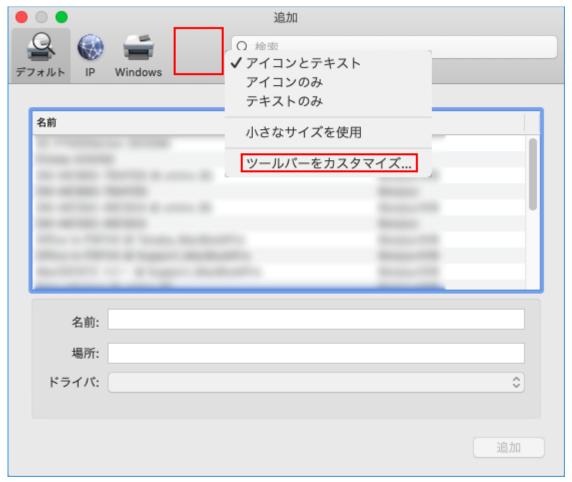


4. 「詳細」アイコンをウィンドウ上部の Windows アイコン横辺りにドラッグします。

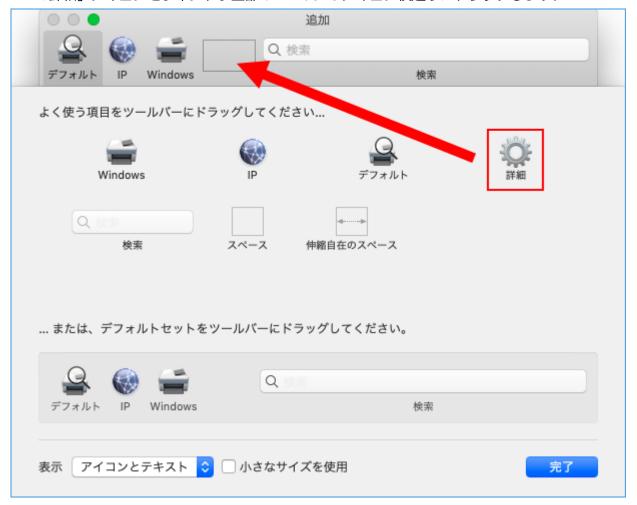


5. 詳細アイコンが追加されましたら「完了」をクリックします。



6. 次に追加した「詳細アイコン」をクリックします・

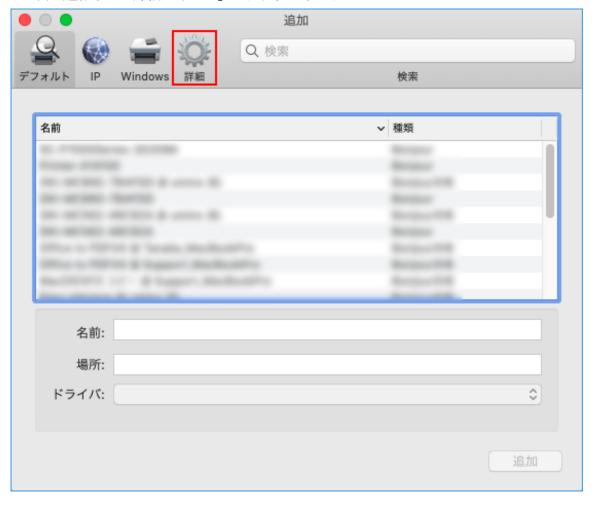

7. 「種類」タブをクリックし「Fiery XF Universal Driver」を選択します。

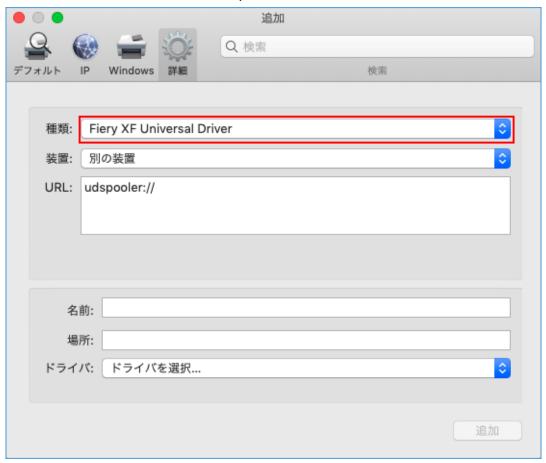

- 8. 「URL」に「udspooler://ip=192.168.101.000/xf」と入力します。
  - (※上記赤字の IP アドレス部分は、Fiery XF 7.1 がインストールされている PC の IP アドレスを入力します。)




9. 「名前」は、任意で構いません。



10.「ドライバ」タブをクリックし「ソフトウェアを選択」を選択します。



11.「EFI Fiery XF Universal Driver」を選択し「OK」をクリックします。

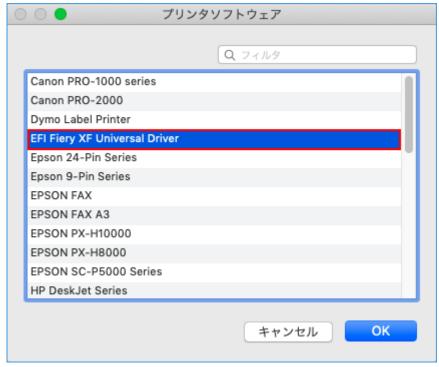

12.設定が終わりましたら「追加」をクリックします。



13.以上で完了です。

